


# Domlux®

## Fönstermanual och skötselansvisning

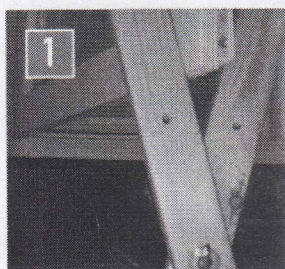

### 1 BREDA FÖNSTER

Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra belastningar.



### 2 HANDTAG

Bågarna öppnas genom att vrida handtaget 90 grader in mot glaset. Om handtaget har barnsäkerhetsbeslag frigörs detta enligt bilden.



### 3 SEMIFASTA FÖNSTER

Semifasta fönster är försedda med täckbrickor i stället för handtag, och är ej avsedda för vädring. För att öppna dessa, t.ex. vid fönsterputsning, skjuts täckbrickan åt sidan och ett löstagbart handtag används.



### 4 SEMIFASTA FÖNSTER

Ytterbågen öppnas på semifasta fönster, genom att vrida de runda vred som sitter infällda i karmsidan, antingen för hand eller med specialhandtag.




### 5 KOPPLINGSBESLAG

Det är viktigt att vid behov kunna ta isär och sätta ihop fönsterbågarna på rätt sätt. Bilden visar nedre kopplingsbeslag/glidskenan (modell Primo WF252) i låst läge.




#### KOPPLINGSBESLAG

Lösgör beslaget genom att vrida skenan ett kvarts varv för hand eller med handtag alternativt skruvmejsel, som passar i ändbeslaget. När bågar och beslaget kopplas ihop, skall dom små pilarna på ändbeslagen peka mot varandra, den övre nedåt, den undre uppåt.

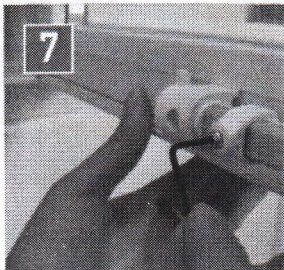

#### KOPPLINGSBESLAG

Glidskenan har ett beslag för att låsa fönstret i vädringsläge. För att ändra detta läge måste man lossa på den lilla skruven på stoppbeslaget i plast och sedan skjuta beslaget i sidled till önskat vädringsläge. Övre och undre beslag justeras lika. Använd 1,5 mm insexnyckel. Äldre modeller har stjärnskruv. OBS! Detta vädringsläge är ej barnsäkert.

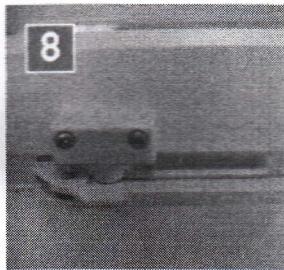


#### VÄDRINGSBESLAG

Vissa fönster har ett vädringsbeslag (modell fix92). Ej standard.




#### VÄDRINGSBESLAG

För att koppla loss Fix 92-beslaget måste plastarmen och metalltappen, som sitter i bågdelsens beslag, dras isär genom armens lilla öppning. Detta kan ibland vara trögt, men bör vara så för barnsäkerheten. Se till att metalltappen kopplar i plastarmen igen då den varit isärtagen och fönstret stängts igen.

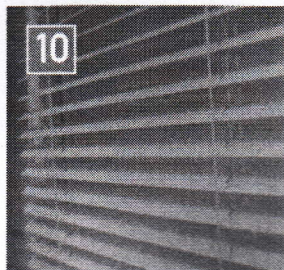

#### PERSIENNER

Endast vita persienner får användas för att undvika termiska sprickor i isolerglas.

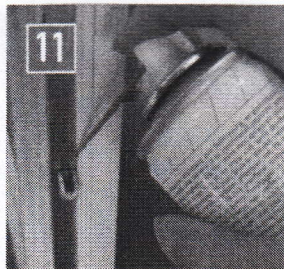


#### SMÖRJNING

För att bibehålla funktionen skall beslag vid behov smörjas med oljespray.




#### BROMS

Vissa fönsterdörrar har broms. För att låsa dessa i öppet läge vrids handtaget ned. Fönsterbromsar skall ej smörjas då detta kan försämra bromsverkan. Eventuell smuts i bromslådan blåses bort eller avlägsnas med fuktig trasa. Dörrstopp bör utöver bromsen användas för dörrar i utsatta lägen.

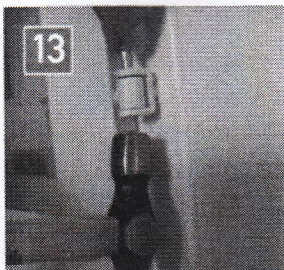

### JUSTERA BÅGAR

Med tiden kan breda fönster hänga ned sig en aning och därigenom bli tröga att öppna. Detta kan justeras med bultgångjärnen. Lösgör bågen genom att knacka sprintarna ur gångjärnen. OBS! Bågen måste hela tiden stöttas och hållas i.

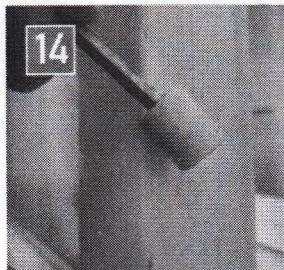


### JUSTERA BÅGAR

Vrid gångjärnen på bågen, exempelvis kan det övre vridas in ett varv och det nedre ut ett varv. En perfekt justerad båge skall glida med lätt friktion över glidblecket i karmbotten och därigenom få en aning stöd.



### PUTSNING OCH RENGÖRING

När man öppnar bågarna helt måste man iaktta försiktighet mot möjlig sammanstötning eller vridningsansträngning mot väggsmyg, foglister eller motsvarande som också kan bryta bågkonstruktionen.

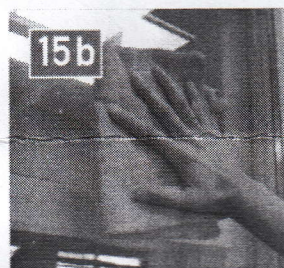

### PUTSNING OCH RENGÖRING

När man tvättar fönstret, öppnar bågar, lösgör fönstrets mellan- eller vädringsbeslag får man ej, ens tillfälligt, utsätta fönstret för extra belastning. Vid rengöring av fönsterytor (trä, aluminium, glas och dylikt) används exempelvis vaxfritt diskmedel typ Yes utblandat i ljummet vatten eller annat medel avsett för fönstertvätt. Det är viktigt att se till att sandkorn inte skrapar glasytan. Glaset kan rengöras med fönsterskrapa och fönstertorkduk. Rengör även utvändiga aluminiumdelar.

Dräneringshål i hörnen av karmbottenstyckets nedre del samt rännor skall vara öppna och bör rengöras åtminstone en gång per år. Detta är viktigt för att undvika att regnvatten tränger in mellan ytter- och innerbåge.



### LISTER


DOMLUX-fönster levereras med tätningslister av hög kvalitet. Tätningslisternas livslängd är vid normalanvändning mer än 5 år. Om tätningslisterna behöver bytas rekommenderas att profiltätningslister av EPDM- eller silikon används. Kontakta DOMLUX för att få exakt profil.



### VENTILER

Vissa fönster har tilluftsdon modell VENTEC. Dessa har två olika filter som lätt lösgöres genom att dra i ena änden. Det nedre är ett grovfilter som kan rengöras med vatten. Ventiler är ej standard.


18

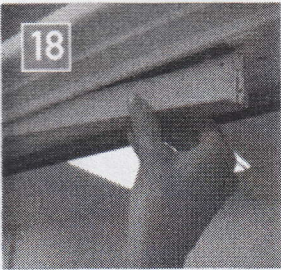

### VENTILER

Det övre filtret är ett finfilter som byts ut vid behov. Man kan dock med viss framgång rengöra detta filter med hjälp av en dammsugare. Hur ofta rengöring krävs beror på kvaliteten på uteluften, men ett minimum är en gång per år. I överkanten av fönsterkarmen sitter tilluftsspjället. Spjället måste vara öppet för att få in frisk luft.

19

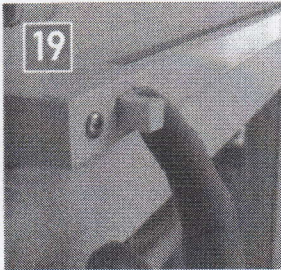

### VENTILER

Ett annat ventilalternativ är BIOBE-ventilen, som har ett grovfilter. Vid rengöring, skruva isär ventilen och tvätta filtret med vatten. Ventilationslägen: Tapparna utåt = öppet, tapparna inåt = stängt.

20

### KONDENS

Kondens på fönstrets utsida kan uppstå speciellt efter molnfria kalla nätter om glaset är ett energiglas och har ett lågt U-värde. Detta är normalt och beror på att glaset släpper igenom obetydligt med värme.

21

### BYTE AV GLAS

För teknisk hjälp om glas och bågars sammanfogning, kontakta DOMLUX.

Tel 08-7117575  
[www.domlux.net](http://www.domlux.net)

Domlux Fönster Stockholm

Nybohovsbacken 23, SE-117 63 Stockholm. Tel: +46 (0)8 711 75 75

Fax: +46 (0)8 744 30 20. E-mail: [info@domlux.net](mailto:info@domlux.net)

[www.domlux.net](http://www.domlux.net)